




# BDS 280 / BDS 580


## BDS 280

Hurtigstartveiledning

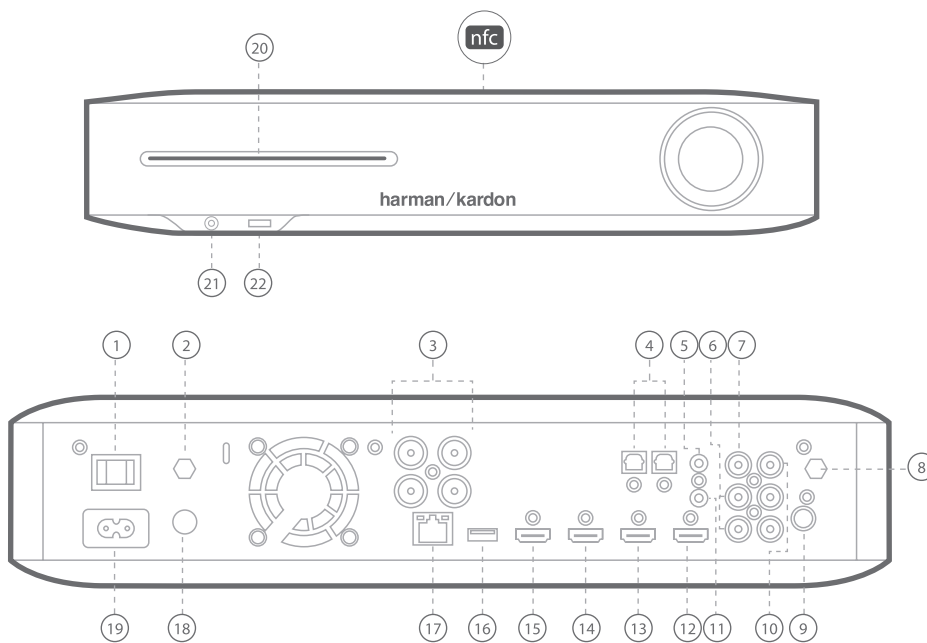

- 1) Hovedstrømbryter
- 2) Luftantenne
- 3) Høytalerutganger
- 4) Optiske digitale lydinnnganger (S/PDIF)
- 5) Triggerutgang
- 6) AUX-inngang 1 og AUX-inngang 2
- 7) Subwooferutgang
- 8) Wi-Fi-antenne
- 9) FM radio antenneinngang
- 10) Koaksial digital lydinngang (S/PDIF)
- 11) Inngang for IR-fjernkontroll
- 12) HDMI-utgang (ARC)
- 13) HDMI 1/MHL-inngang
- 14) HDMI 2-inngang
- 15) HDMI 3-inngang (Apple)
- 16) USB-inngang
- 17) Inngang for kablet nettverk (RJ45-inngang)
- 18) WPS-knapp
- 19) Strøminngang
- 20) Diskåpning
- 21) Hodetelefon-utgang /EzSet/EQ Mikrofon-inngang
- 22) USB-/iPad-/iPod-/iPhone-inngang


## BDS 580

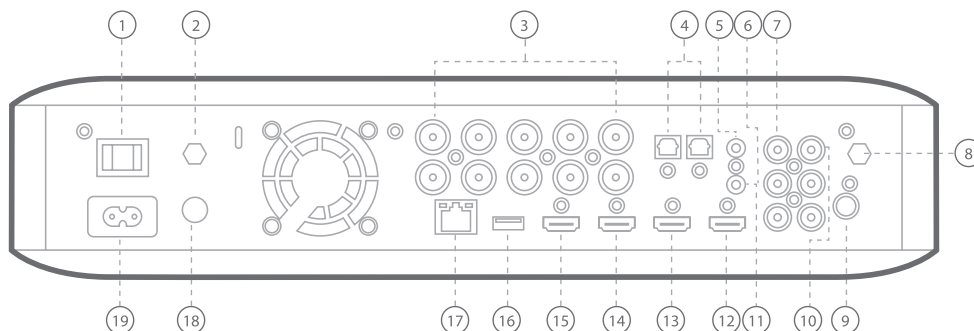

**1 ADVARSEL:** Før enhver tilkobling til BDS-systemet gjøres, skal det passes på at systemets strømledning er koblet fra systemet og strømuttaket. Dersom høyttalerne kobles til når systemet er plagget inn og slått på, kan høyttalerne skades.


## B D S 2 8 0

### Koble til høyttalerne

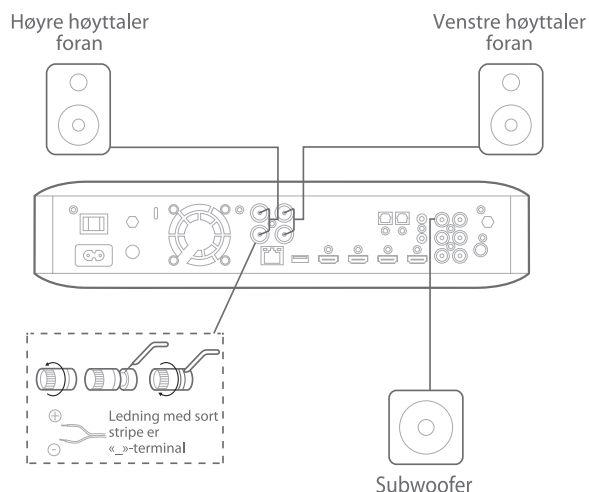


## B D S 5 8 0

### Koble til høyttalerne

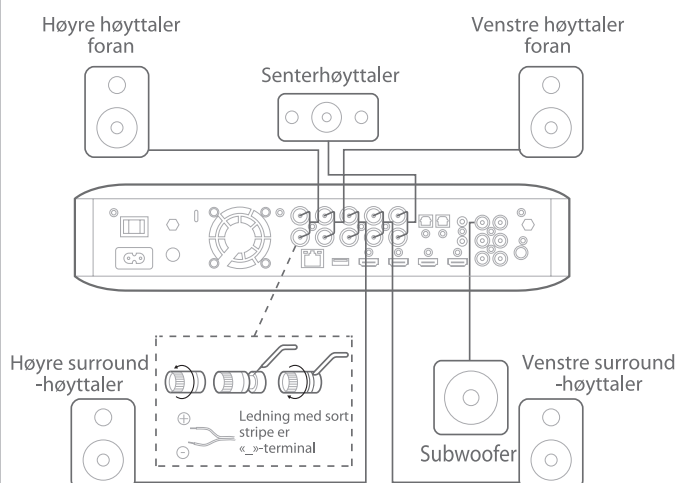


**2 VIKTIG:** Pass på at de udekkede (+) og (-) vainerne ikke kommer bort i hverandre eller noen metalldel på BDS-mottakerens bakpanel. Dersom vainerne rører hverandre kan dette føre til en kortslutning som kan skade BDS-mottakeren.

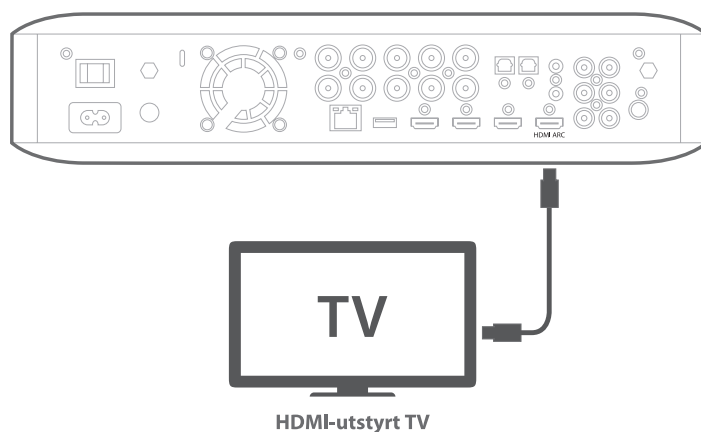


**MERK:** Hvis TV-en din støtter HDMI Audio Return Channel (ARC) og du har tilgang til digitale kanaler fra TV-ens innebygde tuner, eller du har andre kilder (for eksempel en komponent videokilde) allerede direkte tilkoblet TV-en, kan du mate lyden på disse til BDS-systemet via HDMI Skjerm Ut-koblingens Audio Return Channel, og de vil ikke kreve ytterligere forbindelser til systemet.



### Koble til FM radio

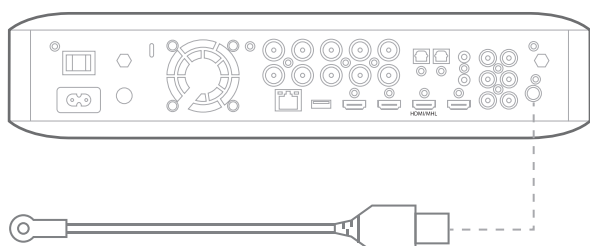




### Koble til en kilde med HDMI, inkludert MHL

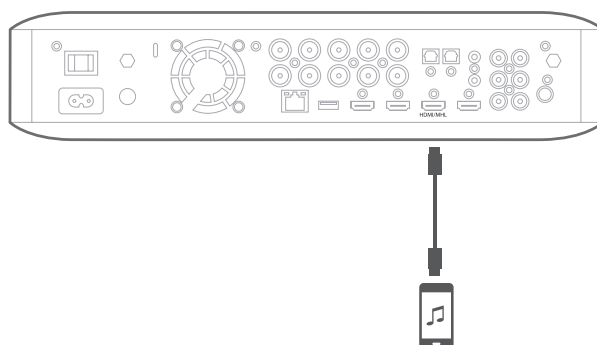


Kompatibel med Roku Streaming Stick og mobile enheter utstyrt med MHL.

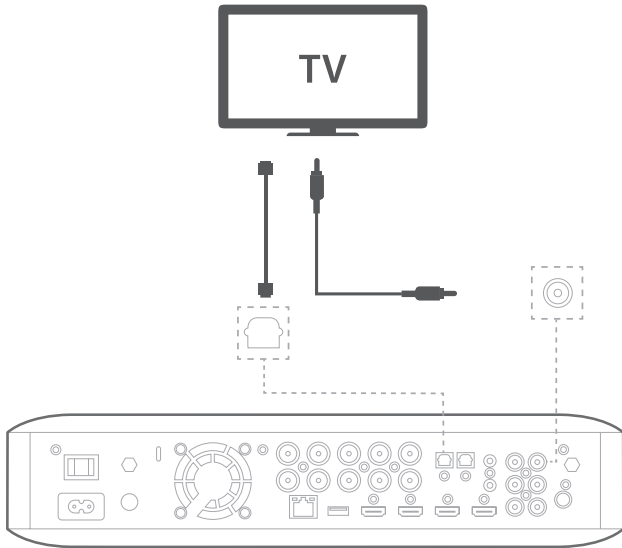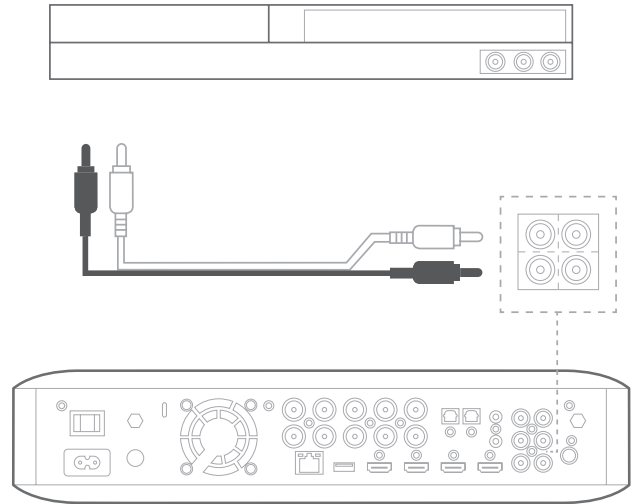**3****Koble til en digital lydkildeenhet****Koble til en analog lydkildeenhet****4****Koble til et kablet nettverk**



**MERK:** dersom du vil koble til hjemmenettverket ditt trådløst, hopper du over dette trinnet nå. Du vil bruke BDS-innstillingsmenyene til å koble til det når du har fullført andre tilkoblinger og fått strøm på systemet.

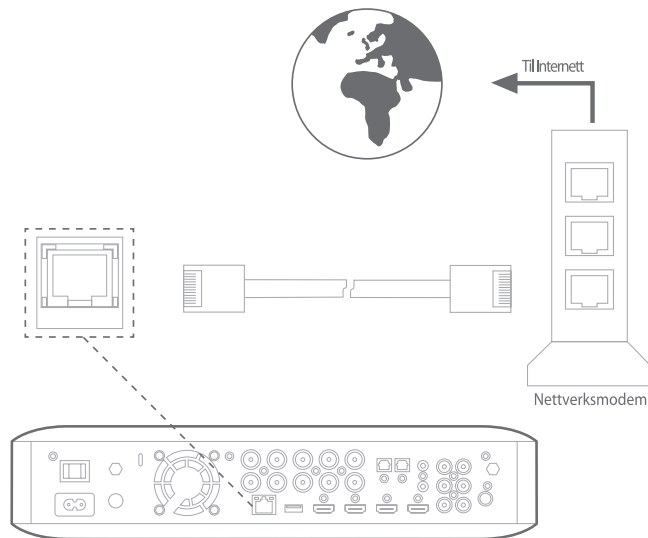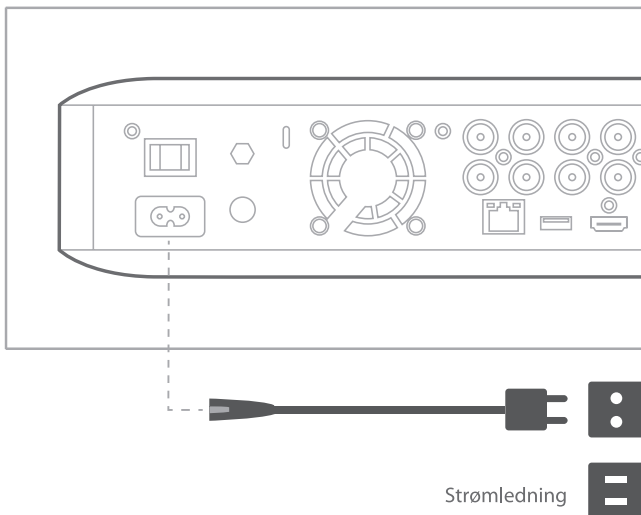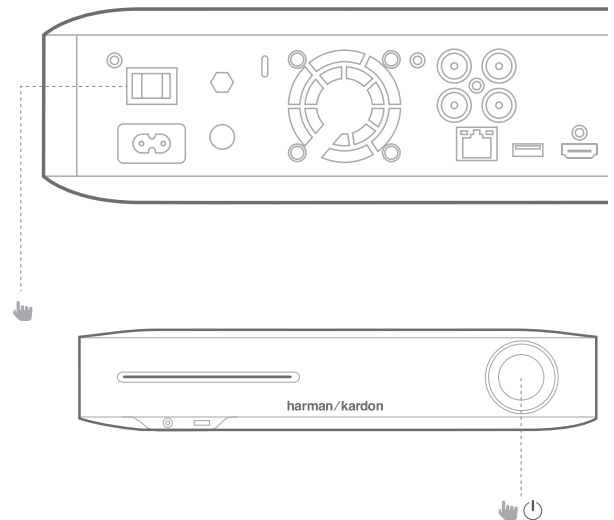**5****Tilkobling til strømnettet****Slå på BDS**

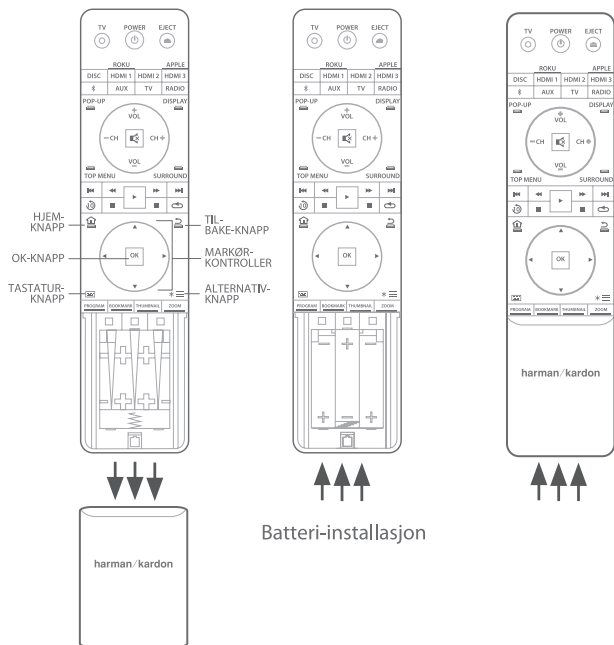

Batteri-installasjon


## Bruk av fjernkontrollen

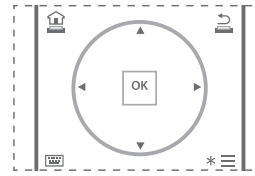


- Bruk markør opp-/ned-knappene til å navigere gjennom menyene.
- Hvis du vil velge et uthevet element, trykker du på OK-knappen. Skjermen vil endre seg avhengig av valget ditt.
- For å gå tilbake til forrige skjermbilde, eller for å gå ut av menyene, trykk på Tilbake-knappen.




## Førstegangsoppsett

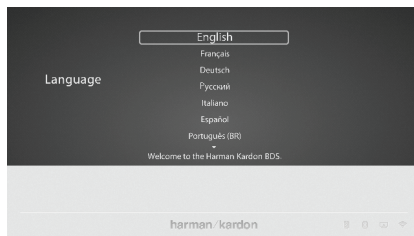


- 1 Når du skrur på BDS-systemet ditt første gang vil menyen på skjermen vise skjermbildene for Førstegangsoppsett. På det første skjermbildet kan du velge språket du vil bruke.

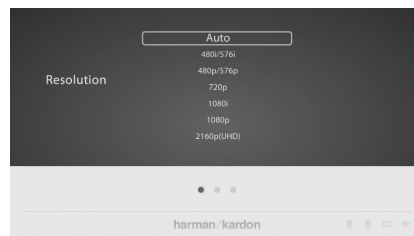

- 2 Trykk på OK-knappen, og Førstegangsoppsettskjermen for TV-oppløsningen vises.

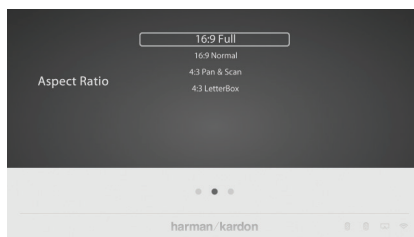


- 3 Uthev valget ditt og trykk på OK-knappen. Så vil Førstegangsoppsettskjermen for sideforhold vises. 16:9 Full er det beste valget for de fleste skjermer.

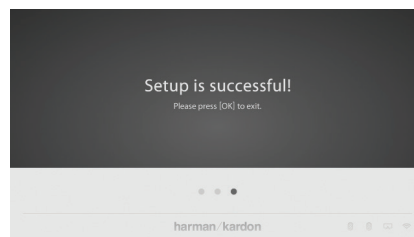

- 4 Uthev valget ditt og trykk på OK-knappen. Oppsettet er fullført. Trykk på OK igjen for å fullføre Førstegangsoppsettet og vis hjemmeny.

## Hvordan BDS-/hjemmemenyforklaringen brukes

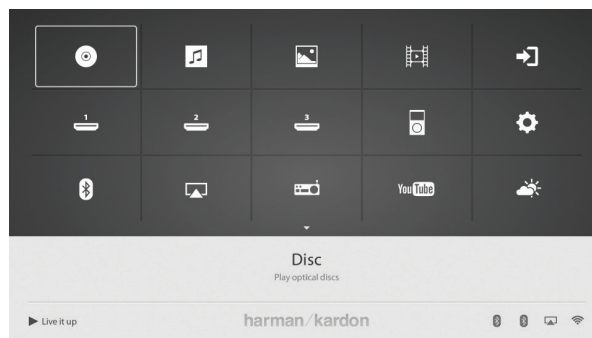

Trykk Hjem-knappen på fjernkontrollen for å vise Hjemmemenyskjermen.


De tilgjengelige kildene vises i et rutenett.

For å velge en kilde fra rutenettet bruk markør opp-/ned-/venstre-/høyre-knappene for å utheve den ønskede kilden, trykk så OK-knappen.

**MERK:** Det er to sider med tilgjengelige kilder. For å få tilgang til flere kilder, trykk markør ned-knappen mens kildeikonene på nederste rad utheves.

For fullstendig informasjon om alle BDS-systemets funksjoner, last ned BDS 280/BDS580 Blu-ray Disk System Eierhåndbok fra [www.harman-kardon.com](http://www.harman-kardon.com).

## Koble til et trådløst hjemmenettverk

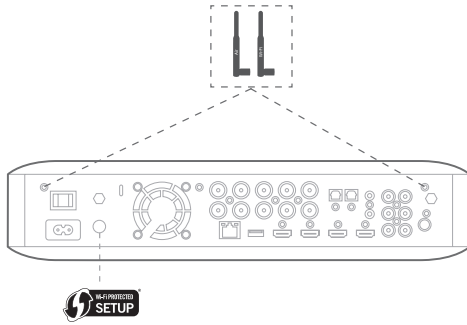

- Fra Hjemmeskjermen velg Innstillinger, deretter Nettverk.
- Sjekk at Nettverkstilkoblingen er satt til «På».
- Sett «Type» til «Wi-Fi».
- Velg ønsket metode for å koble til det trådløse nettverket under «Wi-Fi-oppsett». Følg de detaljerte instruksjonene angitt.

Det er fire alternativer for oppsett av trådløse nettverk

1. Velg et trådløst nettverk
2. Konfigurer Wi-Fi etter iOS
3. WPS PBC (Push Button Control)
4. WPS PIN

### 1. Velg et trådløst nettverk

Velg «Velg et nettverk» fra «Wi-Fi-oppsett»-lista.


- Følg instruksjonene på skjermen for å velge det trådløse hjemmenettverket ditt, og skriv inn sikkerhetspassordet ditt hvis det er aktuelt

### 2. Konfigurer Wi-Fi etter iOS

- Koble en iOS-enhet (iPhone, iPod touch eller iPad) til USB-porten i frontpanelet på BDS. Sjekk at Wi-Fi er aktivert på iOS-enheten og at den er koblet til det trådløse hjemmenettverket ditt.


**MERK:** iOS versjon 5 eller høyere kreves for iOS Wi-Fi-deling.

- Velg «Konfigurer Wi-Fi etter iOS» fra «Wi-Fi-oppsett»-lista
- En pop up vises på iOS-enheten. Velg «Tillat» for å bekrefte at du ønsker å dele Wi-Fi-innstillingene dine
- Tilkoblingen skal nå være opprettet automatisk. Sjekk statusen på TV-en din for bekreftelse

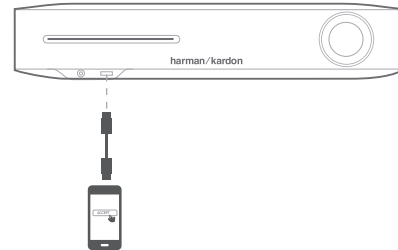


### 3. WPS PBC (Push button control)

- Velg «WPS PBC» fra «Wi-Fi-oppsett»-lista
- Trykk på WPS-knappen på bakpanelet til BDS-et
- Gå så til den trådløse ruterer din og trykk på WPS-knappen
- Tilkoblingen skal nå være opprettet automatisk. Sjekk statusen på TV-en din for bekreftelse

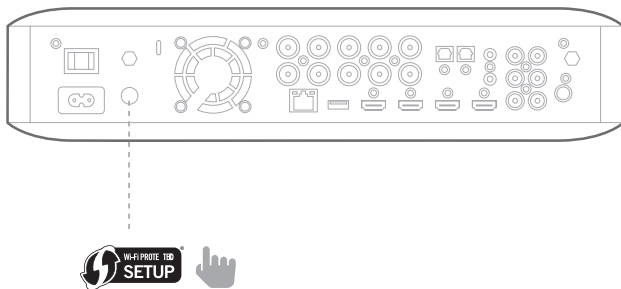


### 4. WPS PIN

- Velg «WPS PIN» fra «Wi-Fi-oppsett»-lista
- En PIN-kode vises på skjermen
- Skriv inn denne PIN-koden på den interne nettsiden til den trådløse ruterer din for å koble til. Se brukerhåndboka til ruterer din for ytterligere informasjon

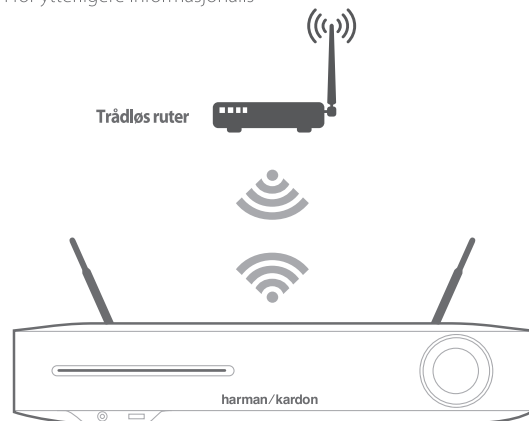

Før du bruker ditt BDS, må du konfigurere det til å virke med høyttalersystemet ditt. Harman Kardons EzSet/EQ-system bruker den medfølgende EzSet/EQ-mikrofonen til å utføre dette viktige skrittet automatisk.

## Konfigurer BDS-et for høyttalersystemet ditt

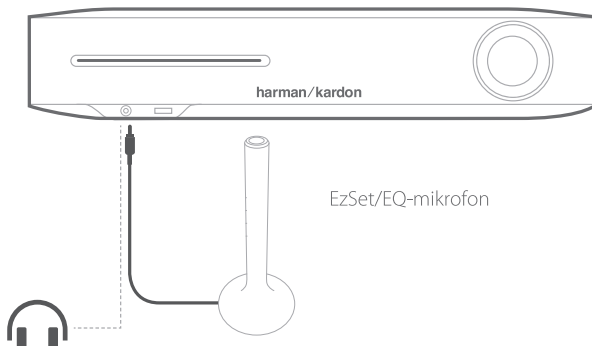














**VIKTIG:** Trykk på fjernkontrollens «disk»-knapp før du utfører EzSet/EQ-prosedyren. EzSet/EQ-prosedyren er bare tilgjengelig når Disk-inngangen er valgt.

1. Plugg den medfølgende EzSet/EQ-mikrofonen inn i hodetelefonkoblingen på BDS' frontpanel.
2. Plasser mikrofonen i ørehøyden der du kommer til å lytte oftest.
3. Trykk på fjernkontrollens Hjem-knapp. Systemets Hjemmemeny vil vises på TV-en.
4. Bruk markøren til å utheve «Innstillinger» og trykk på OK for å velge denne. Systeminnstillingsmenyen vises.
5. Bruk ned-markør-knappen for å velge «Lyd» og trykk på OK. Bruk markøren for å velge EzSet/EQ og trykk på OK.
6. Forbli stille mens teststøy spilles gjennom høyttalerne. Mens teststøy sirkulerer blant høyttalerne, vil skjermen vise hvilken høyttaler som blir testet.
7. Når testen er fullført, vil «Tester»-meldingen på skjermen endres til «Alle tester gjort!»
8. Trykk på Tilbake-knappen for å avslutte EzSet/EQ-testprosedyren.

**MERK:** Hvis testen mislykkes, vil «Tester»-meldingen på skjermen endres til «EzSet/EQ feilet». Kontroller at alle høyttalerne er koblet til og at rommet er stille. Trykk på Tilbake-knappen, sjekk at alle høyttalerne er riktig koblet til og utfør testen på ny fra trinn 5.

BDS-mottakeren din er utformet for å være kompatibel med den regionale behandlingsinformasjonen som er kodet inn på de fleste Blu-ray-disker og DVD-opptak. Mottakeren din vil kun spille diskene som inneholder regionkoden for området der mottakeren var levert og ment å selges.

	Blu-ray-disk regionskode	DVD regionskode
USA, Canada		
Europa, Midtøsten		
Korea, Sørøst-Asia		
Mexico, Latin-Amerika		
Australia, New Zealand		
Russland, India		
Kina		

For eksempel så vil en BDS-mottaker levert til, og solgt i, USA kun kunne spille Blu-ray-disker som inneholder regionskode A, og DVD-disker som inneholder regionskode 1.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Produsert under lisens under amerikanske patentnumre: 5 956 674; 5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; 7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 og andre amerikanske og globale patenter, utstedte og i påvente. DTS-HD, Symbolet, og DTS-HD og Symbolet sammen er registrerte varemerker av DTS, Inc. Produktet inkluderer programvare. © DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

1. OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skapt av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller DivX-videoer. Besøk [divx.com](http://divx.com) for ytterligere informasjon og programvareverktøy som konverterer filer til DivX-videoer.
2. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enheten må registreres for å kunne spille innkjøpte DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. For å få registreringskoden din, finn DivX VOD-delen av enhetens oppsettsmeny. Gå til [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for ytterligere informasjon om hvordan registreringen fullføres.
3. DivX Certified® for å spille DivX®-video opp til HD 1080p, inkludert toppkvalitetsinnhold
4. DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemerker av Rovi Corporation eller dens datterselskaper og brukes under lisens.

Begreperne HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.